




Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

# spirax sarco

TI-P405-10  
AB Issue 3

## Aireador VH

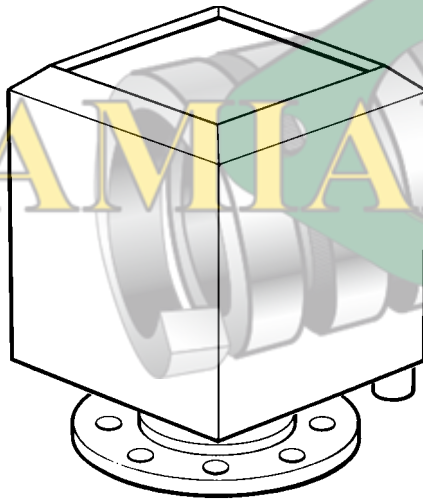

Aireador tipo  
VH 3 — VH 12

- Separación eficiente
- Reduce ruidos y la velocidad de descarga
- De acero inoxidable, sin partes móviles sin mantenimiento y larga vida
- Aireador simple y efectivo para aplicaciones en general

### Descripción

Los aireadores Spirax sarco tipo VH están diseñados para montaje vertical en el extremo de tuberías de venteo de vapor. El aireador descarga el vapor húmedo a baja velocidad y de forma segura a la atmósfera, protegiendo al personal y a los edificios de daños. El aireador incorpora un deflector interno para separar el agua del vapor y descargarla a través de la conexión de drenaje.

### Aplicaciones

Adecuados para tanques de purga, tanques de condensado, tanques de alimentación de caldera, tanques de almacenamiento de agua caliente, etc.

**Atención:** No se recomiendan a la salida de válvulas de seguridad.

### Tipos disponibles

Tipo de aireador	Rosca entrada	Rosca drenaje
VH2S	2" BSP/NPT	¾" BSP/NPT
VH3S	3" BSP/NPT	¾" BSP/NPT

Tipo de aireador	Brida entrada a convenir	Rosca drenaje
VH3	BS 4504, PN16	¾" BSP/NPT
	BS 1560, Class 150	¾" BSP/NPT
VH4 and VH6	BS 4504, PN16	1" BSP/NPT
	BS 1560, Class 150	1" NPT
VH8 and VH10	BS 4504, PN16	1½" BSP/NPT
	BS 1560, Class 150	1½" NPT
VH12	BS 4504, PN16	2" BSP/NPT
	BS 1560, Class 150	2" NPT

### Materiales

**Cuerpo:** Acero inoxidable austenítico

**Bridas:** Acero zincado y cromado.

### Dimensiones / Pesos (aproximadas) en milímetros y Kg

Tipo	VH2S	VH3S	VH3	VH4	VH6	VH8	VH10	VH12
Entrada	50	80	80	100	150	200	250	300
Dimensión H	210	270	305	320	390	430	495	570
Dimensión W	152	202	218	240	340	425	525	625
Dimensión C	20	20	20	25	25	35	35	45
Peso	2,0	2,5	5,5	6,0	13,0	20,0	28,0	35,0

### Instalación y mantenimiento

La instalación de los aireadores con rosca o bridas es muy sencilla. Los aireadores con bridas llevan una brida ligera con agujeros para adaptarse a la brida especificada. La brida de fácil rotación permite que se coloque en la posición del drenaje. El drenaje debe ser conducido a un lugar seguro donde no se descargue agua demasiado caliente a desagüe.

Recomendamos una inspección anual para asegurar que no hay obstrucciones en la salida y el drenaje.

### Cómo especificar

Aireador VH de Spirax Sarco de acero inoxidable con rosca o bridas de acero. Los aireadores incorporan un deflector interno y una conexión roscada para drenaje.

### Como pasar pedido

1 — Aireador Spirax Sarco Tipo VH 4 bridas BS4504 PN16, drenaje BSP

